

Instructions de montage Pas-à-Pas

Etape 1

Placez la face avec le logo vers le bas, les plôts tournés vers le haut.




Etape 2

Ajoutez vos clés ou vos options, assurez vous bien que la partie dentée de la clé est tournée vers l'intérieur. Si besoin, utilisez les rondelles d'espacement entre les clés.



Etape 3


Assurez vous que chaque tas de clés arrive bien au raz du haut du plot. Au besoin, utilisez les rondelles d'espacement

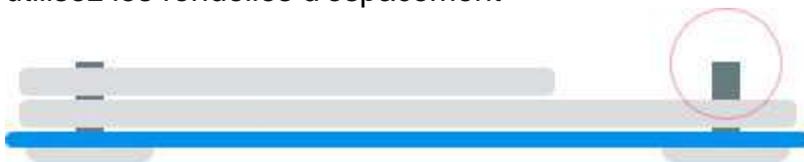

✘ WRONG: NOT FLUSH




✘ WRONG: NOT FLUSH



✔ RIGHT: FLUSH

*** Etape 4**

Ajoutez la plaque arrière et visser les écrous. Vous pouvez le faire à la main, mais McGyver utiliserait certainement une pièce de monnaie ! :-).

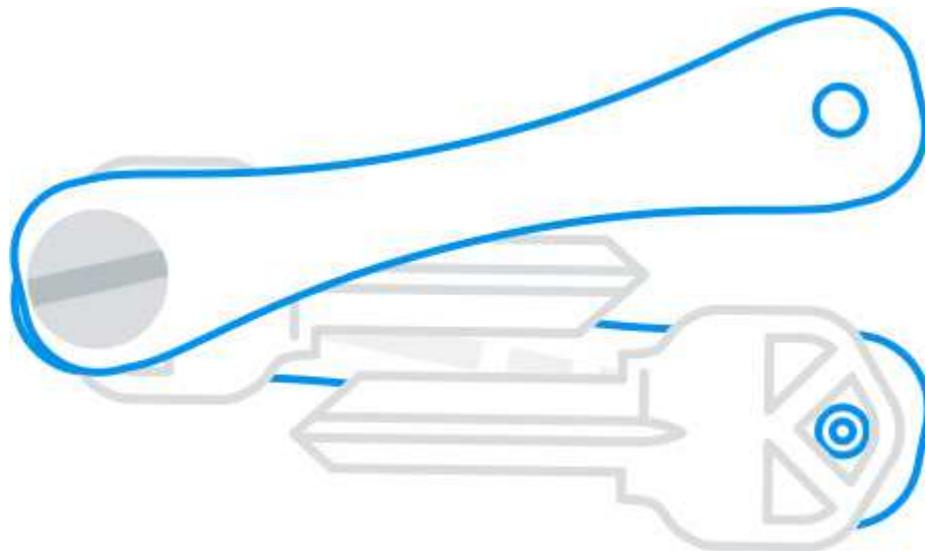

Etape 5

Ajoutez la plaque arrière et visser les écrous. Vous pouvez le faire à la main, mais McGyver utiliserait certainement une pièce de monnaie ! :-).

